

設定手順

①テレビ／STB切換スイッチを「テレビ」側に切り換える

テレビ ●● STB



②リモコンの信号を変更する



テレビ
電源

ボタンを
押したまま、



下表より


お手持ちのテレビのメーカーに対応するボタンを選び、
順番に押す。(工場出荷時はパナソニック(新1)に設定)

テレビメーカー	ボタンを 順番に押す	テレビメーカー	ボタンを 順番に押す	テレビメーカー	ボタンを 順番に押す
パナソニック(新1)	1 _あ と1 _あ	SONY(1)	3 _さ と5 _な	三洋(1)	6 _は と1 _あ
パナソニック(新2)	1 _あ と2 _か	SONY(2)	3 _さ と6 _は	三洋(2)	6 _は と2 _か
パナソニック(旧)	1 _あ と3 _さ	パイオニア	4 _た と1 _あ	三洋(3)	6 _は と3 _さ
パナソニック(地上D1)	1 _あ と4 _た	シャープ(1)	4 _た と5 _な	三洋(4)	6 _は と4 _た
パナソニック(地上D2)	1 _あ と5 _な	シャープ(2)	4 _た と6 _は	NEC(1)	6 _は と5 _な
ビクター	2 _か と1 _あ	シャープ(3)	4 _た と7 _ま	NEC(2)	6 _は と6 _は
東芝	2 _か と5 _な	シャープ(4)	4 _た と8 _や	AIWA	7 _ま と1 _あ
日立(1)	3 _さ と1 _あ	三菱(1)	5 _な と1 _あ	FUNAI	7 _ま と2 _か
日立(2)	3 _さ と2 _か	三菱(2)	5 _な と2 _か	—	—
日立(3)	3 _さ と3 _さ	三菱(3)	5 _な と3 _さ	—	—
日立(4)	3 _さ と4 _た	三菱(4)	5 _な と4 _た	—	—
日立(5)	9 _ら と1 _あ	富士通ゼネラル(1)	5 _な と5 _な	—	—
日立(6)	9 _ら と2 _か	富士通ゼネラル(2)	5 _な と6 _は	—	—

メーカー	コードナンバー (3桁)							
松下 (パナソニック)	002	069	070	084	121	085	071	001
日立	006 063	008 007	086	127	088	087	065	064
東芝	009	011	012	060	121	126	122	144
シャープ	080 142	103 143	102	056	015	014	013	141
ビクター	016	092	094	093	053	052	018	017
ソニー	020	081	140	124	082	059		
三菱	089	064	091	090	073	072	024	
サンヨー	025 029	128 028	098 027	097 026	095	055	054	030
NEC	108	107	060	034	033	031		
パイオニア	111	062	035					
フィリップス	112	074	036	037				
富士通	110	109	058	057	038			
アイワ	020 042	081 041	101 040	130	129	075	044	043
フナイ	133 047	132 048	131 049	106 066	105 067	104 068	045	046
コルティナ	077	076	051					

テレビのメーカーを設定する

この設定を行うと、お使いのテレビの主な操作（電源入/切、入力切換、音量調整、消音、チャンネルアップ・ダウン）ができるようになります。

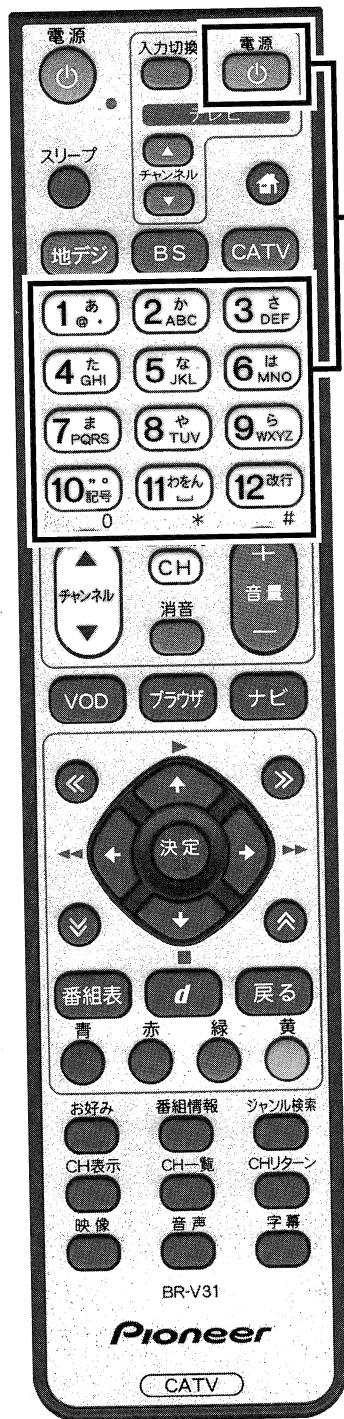

1. [テレビ電源] ボタンを押したまま、数字ボタンで使用するテレビのメーカー番号を押す。

●テレビのメーカー番号は下記の表を参照してください。

設定番号	テレビメーカー	設定番号	テレビメーカー
011	パイオニア	093	アイワ 3
021	ソニー 1	101	シャープ 1
022	ソニー 2	102	シャープ 2
023	ソニー 3	103	シャープ 3
031	パナソニック 1	111	フナイ 1
032	パナソニック 2	112	フナイ 2
033	パナソニック 3	113	フナイ 3
041	東芝	114	フナイ 4
051	日立 1	115	フナイ 5
052	日立 2	121	NEC1
053	日立 3	122	NEC2
061	三菱 1	131	富士通ゼネラル
062	三菱 2	141	フィリップス 1
071	日本ビクター 1	142	フィリップス 2
072	日本ビクター 2	151	LG
073	日本ビクター 3	161	サムスン
081	三洋 1	171	オリオン
082	三洋 2	181	ユニデン
091	アイワ 1	191	バイ・デザイン
092	アイワ 2		

ご注意！

- 同一メーカーで設定番号が2種類以上ある場合は、動作する方に設定してください。（一部、動作しないテレビもあります。）
- リモコンの乾電池を交換したときには、この設定が解除される場合があります。
- 接続したテレビにリモコン機能がない場合は、この設定をしてもテレビは動作しません。